


baby & child

RESTORATION HARDWARE

SABINE FLOOR LAMP

PARTS ENCLOSED

- (A) Lamp Base (1)
- (B) Saddle (1)
- (C) Harp (1)
- (D) Finial Screw Plate (1)
- (E) Finial (1)

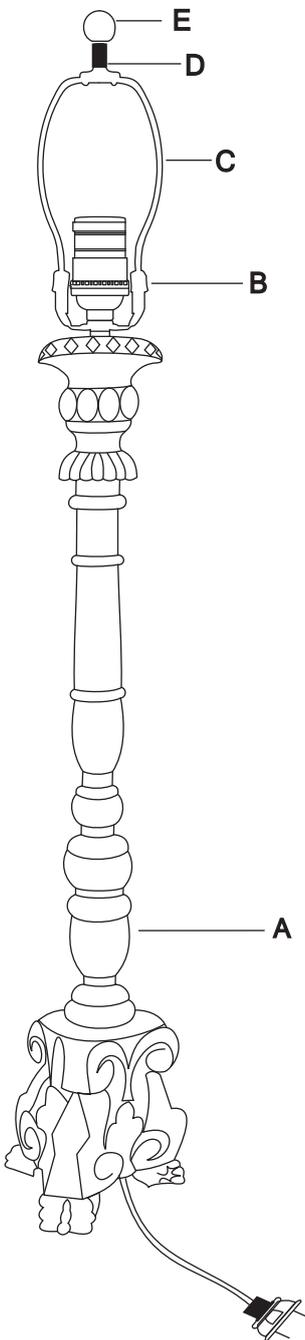

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

For safety purposes, this lamp is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). If the plug does not fit securely into outlet, do not force it, contact a professional electrician. Use the plug with an extension cord only if it can be fully inserted in to the cord's socket. Never alter the plug in any way.

This fixture has been rated for up to (1) 100-watt maximum TYPE A standard bulb or 23 W CFL bulb. To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.

WARNINGS:

- ♦ All wires are connected.
- ♦ Do not remove the lamp from its packaging by pulling on the power cord, as a bad connection may result.
- ♦ Do not connect electricity until your lamp is fully assembled.
- ♦ To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, always turn off and unplug lamp and allow it to cool prior to replacing light bulb.
- ♦ Do not touch bulb when fixture is turned on or look directly at lit bulb.
- ♦ Keep flammable materials away from lit bulb.

TO ASSEMBLE:

1. Carefully remove all parts from the box and remove all plastic covering.
2. Insert Harp (C) in to the saddle (B).
3. Insert CFL bulb in to threaded socket.
4. Remove the finial (E) by unscrewing in counter clockwise direction.
5. Place the shade(sold separately) on finial plate (D).
6. Reattach the finial (E) and tighten to secure the shade by screwing in a clockwise direction.
7. Plug in to proper electrical outlet and test fixture.
8. Assembly is complete.

DO NOT REMOVE THE CARDBOARD INSULATOR SURROUNDING THE SOCKET.

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a soft, dry cloth.


baby&child

RESTORATION HARDWARE

SABINE FLOOR LAMP

PARTIES ENTOURÉES

- (A) Base de Lampe (1)
- (B) Selle (1)
- (C) Harp (1)
- (D) Plaque de Vis de Finial (1)
- (E) Finial (1)

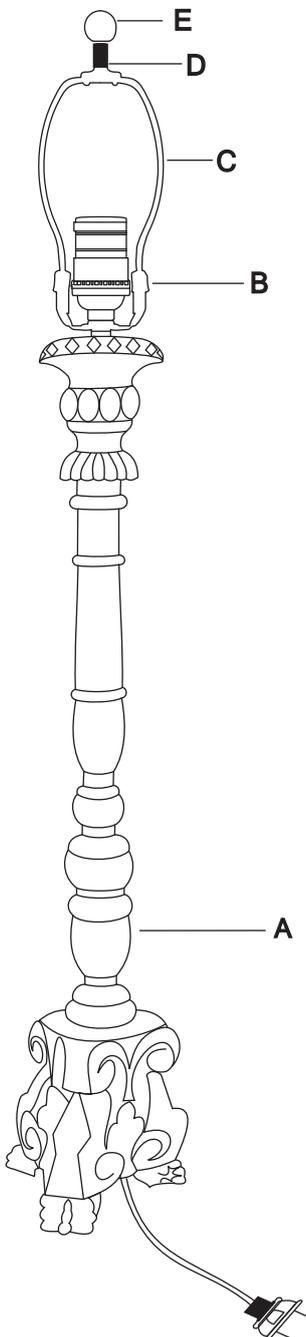

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

Pour les buts de sécurité, cette lampe est équipée avec une prise de courant polarisée (une lame est plus large que l'autre). Si la prise de courant ne va pas solidement dans l'issue, ne le forcez pas, contactez un professionnel électricien. Utilisez la prise de courant avec une corde d'extension seulement s'il peut être complètement inséré dans la corde douille. Ne changez jamais la prise de courant de toute façon.

Cette installation a été estimée pour (jusqu'à 1) le maximum de 100 watts TAPE un bulbe standard ou 23 W Bulbe de CFL. Pour éviter le risque de feu, n'excédez pas la consommation en watts recommandée.

AVERTISSEMENTS :

- ♦ Tous les fils sont raccordés.
- ♦ N'enlevez pas la lampe de son emballage en mettant sur la corde de pouvoir, comme un mauvais la connexion peut s'ensuivre.
- ♦ Ne raccordez pas d'électricité avant que votre lampe ne soit complètement rassemblée.
- ♦ Pour réduire le risque de feu, le choc électrique, ou la blessure personnelle, éteignent toujours et débranchent la lampe et y permet de se refroidir avant de remplacer l'ampoule.
- ♦ Ne touchez pas de bulbe quand l'installation est allumée ou regarder le bulbe directement allumé.
- ♦ Tenez le matériel inflammable à distance du bulbe allumé.

SE RÉUNIR :

1. Enlèvent Soigneusement toutes les parties de la boîte et enlèvent toute la couverture de plastique.
2. Harpe d'Insertion (C) dans à la selle (B).
3. Insertion le bulbe de CFL dans à la douille enfilée.
4. Enlèvent le finial (E) en se dévissant dans dans le sens inverse des aiguilles la direction.
5. Placez l'ombre (vendu séparément) sur la plaque finial (D).
6. Réattachent le finial (E) et se serrent pour protéger l'ombre en vissant dans dans le sens des aiguilles d'une montre la direction.
7. Prise de courant dans à l'issue électrique nécessaire et à l'installation d'essai.
8. Assemblage est complet.

N'ENLEVEZ PAS L'ISOLANT CARTONNÉ ENTOURANT LA DOUILLE.

INSTRUCTIONS DE SOIN :

Essuyez propre avec un tissu mou, sec.