

**baby&child**  
RESTORATION HARDWARE


Thank you for selecting Restoration Hardware Baby & Child lighting. Our assortment is crafted with the highest quality materials that coordinate perfectly with our Baby & Child bedding collections making it easy to create an elegant nursery or child's bedroom. The item's surface is sealed, which eliminates the need for polishing and ensures a lasting finish for years to come.

**PARTS ENCLOSED**

(A)		THREADED TUBE	1
(B)		CROSS BAR	1
(C)		MOUNTING SCREWS	2
(D)		CANOPY	1
(E)		CHAIN NUT	1
(F)		CHAIN	1
(G)		CONNECTOR	2

**MILLOU PENDANT SML**

**Direct Wire Installation**

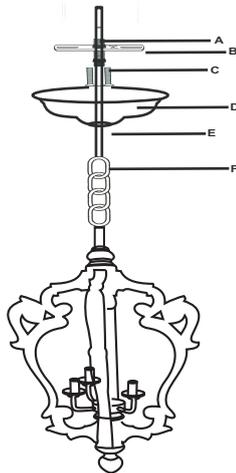

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:**

**WE RECOMMEND INSTALLATION BY A LICENSED ELECTRICIAN.**

This fixture has been rated for Qty 3 up to 40-watt maximum TYPE B bulbs.

To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.

All wires are connected. When unpacking, be careful not to pull wires as a bad connection may result. Do not connect electricity until your fixture is fully assembled.

**WARNINGS:**

To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, always turn off fixture and allow it to cool prior to replacing light bulbs.

Do not touch bulbs when fixture is turned on or look directly at lit bulbs.

Keep flammable materials away from lit bulb.

**THIS IS NOT A TOY AND THE PRODUCT HAS NO PLAY VALUE**

**PLEASE NOTE:**

Due to the weight of this item, the minimum rating for your ceiling outlet box must be 100 LBS.

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS:**

1. Carefully remove all parts from the box and remove all plastic covering.
2. Turn OFF power to the junction box where the fixture will be installed.
3. Measure desired drop of fixture from ceiling, and remove any unnecessary links from chain (J) if desired.
4. Attach cross bar (C) to threaded tube (B) to ceiling outlet box using mounting screws (D).
5. Pull wire from ceiling outlet box, and attach ground wire (usually green or bare wire) from ceiling box to ground wire on fixture with a plastic wire connector. Wrap this connection with electrical tape.
6. Attach hot wire from ceiling box (usually black or smooth) with hot wire on fixture with a plastic wire connector, and wrap this connection with electrical tape.
7. Attach neutral wire from ceiling box (usually white or ribbed) with neutral wire on fixture with a plastic wire connector, and wrap this connection with electrical tape.
8. Slide canopy (E) up and hold flush against ceiling. Screw the chain nut (F) onto the threaded tube to hang the fixture.
9. Insert TYPE B bulbs.
10. Restore power to the junction box and test fixture.
11. Installation is complete.

**CARE INSTRUCTIONS:**

Wipe clean with a soft, dry cloth.

**DO NOT REMOVE THE CARDBOARD INSULATOR SURROUNDING THE SOCKET.**


Nous vous remercions pour l'achat de matériel de restauration Bébé & Enfant éclairage. Notre gamme de produits est fabriquée avec des matériaux de haute qualité qui se coordonnent parfaitement avec notre bébé et collections de literie pour enfants, ce qui rend facile de créer une pépinière élégant ou chambre d'enfant. Surface de l'élément est scellé, ce qui élimine la nécessité pour le polissage et assure une finition durable pour les années à venir.

#### PARTIES ENTOURÉES

(A)		TUBE EN FILE	1
(B)		BARRE DE FRACTIONNEMENT	1
(C)		MONTEVISSE	2
(D)		BALDAQUIN	1
(E)		ENCHAINEMENT ECROU	1
(F)		CHAÎNE	1
(G)		CONNEXION	2

### MILLOU PENDANT SML

#### Direct Installation raccordement

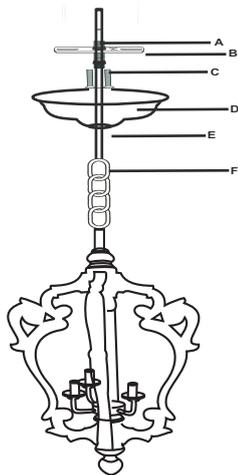

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

Nous recommandons l'installation PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ.

Cet appareil a été évalué pour 3 jusqu'à 40 -watts ampoules maximales TYPE B Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas dépasser la puissance recommandée.

Tous les câbles sont branchés. Lors du déballage, veiller à ne pas tirer les fils comme une mauvaise connexion peut en résulter. Ne pas brancher l'électricité jusqu'à ce que votre appareil est entièrement assemblé

#### AVERTISSEMENTS:

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, toujours éteindre appareil et laissez-le refroidir avant de remplacer les ampoules.

Ne pas toucher les ampoules quand luminaire est allumé ou regarder directement les ampoules allumées.

Gardez les matériaux inflammables loin de l'ampoule allumée. CE CI N'EST PAS UN JOUET ET LE PRODUIT N'A PAS VALEUR JEU

#### S'IL VOUS PLAÎT NOTE:

En raison du poids de cet article, la notation minimale pour votre boîte de sortie du plafond doit être de 100 LBS.

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte et retirez tous bâche en plastique.
2. Couper le courant à la boîte de jonction où l'appareil sera installé.
3. Mesurer la chute souhaitée de projecteur du plafond, et supprimer tous les liens inutiles de la chaîne (J), si désiré.
4. Fixer la barre transversale (C) à tube fileté (B) de la boîte de sortie au plafond au moyen de vis de fixation (D).
5. Tirer sur le fil de sortie de boîte de plafond et fixer le fil de terre (fil généralement vert ou nu) de la boîte de plafond pour montage sur fil de terre avec un connecteur de fils en plastique. Enveloppez cette connexion avec du ruban isolant.
6. Fixer le fil chaud de boîte de plafond (généralement noir ou lisse) au fil chaud pour un appareil avec un connecteur de fils en plastique et envelopper cette connexion avec du ruban isolant.
7. Fixer le fil neutre de la boîte de plafond (généralement blanche ou striée) avec fil neutre pour un appareil avec un connecteur de fils en plastique et envelopper cette connexion avec du ruban isolant.
8. Auvent coulissant (E) et tenir à raz du plafond. Visser l'écrou de la chaîne (F) sur le tube fileté pour accrocher l'appareil.
9. Insérez type B ampoules.
10. Rétablir le courant à la boîte de jonction et montage d'essai.
11. L'installation est terminée.

**N'ENLEVEZ PAS L'ISOLANT CARTONNÉ ENTOURANT LA DOUILLE.**

#### INSTRUCTION DE SOIN :

Essuyez propre avec un tissu mou, sec.